

Austausch der GPS / GSM Antenne (Variant)

Inhaltsverzeichnis

Urheber und Vervielfältigung.....	2
Haftungsausschluß.....	2
Vorwort.....	2
Teile.....	2
Achtung/Gefahrenhinweis.....	2
Umbau.....	3
Größenunterschied VW Audi.....	11
Danke.....	13

Urheber und Vervielfältigung

Diese Anleitung wurde vom MT-User sportline155 erstellt. Urheberrechte an allen Texten und Bildern dieser Anleitung liegen bei sportline155. Bis auf Weiteres darf diese Anleitung auf cybermainzel.de zur Verfügung gestellt werden. Stand: Dezember 2018.

Haftungsausschluß

Alle Angaben ohne Gewähr!

Für Schäden beim oder durch den Umbau wird keine Haftung übernommen!

Vorwort

Wozu die Antenne tauschen? Die Antennen von Audi sind grundiert, also ohne großen Aufwand zu lackieren und sie sind auch noch kleiner.

Teile

- 1x 8K9 035 503 D GRU - Dachantenne für Fahrzeuge mit Telefon grundiert - ca. 40€
oder
- 1x 8K9 035 503 E GRU - Dachantenne für Fahrzeuge mit Telefon und Navigation, grundiert - ca. 63€
oder
- 1x 8K9 035 503 F GRU - Dachantenne für Fahrzeuge mit Telefon, Navigation und Standheizung, grundiert - ca. 90€

Achtung/Gefahrenhinweis

Bei arbeiten an elektrischen Systemen im Auto, solltet Ihr immer die Batterie abklemmen!

Umbau

Los gehts



Audi-Antenne schon fertig lackiert.




Diese Verkleidung muss demontiert werden.




Am besten mit Handschuhe arbeiten um "Fettgrabschen" zu vermeiden.



Verkleidung nach unten abziehen.

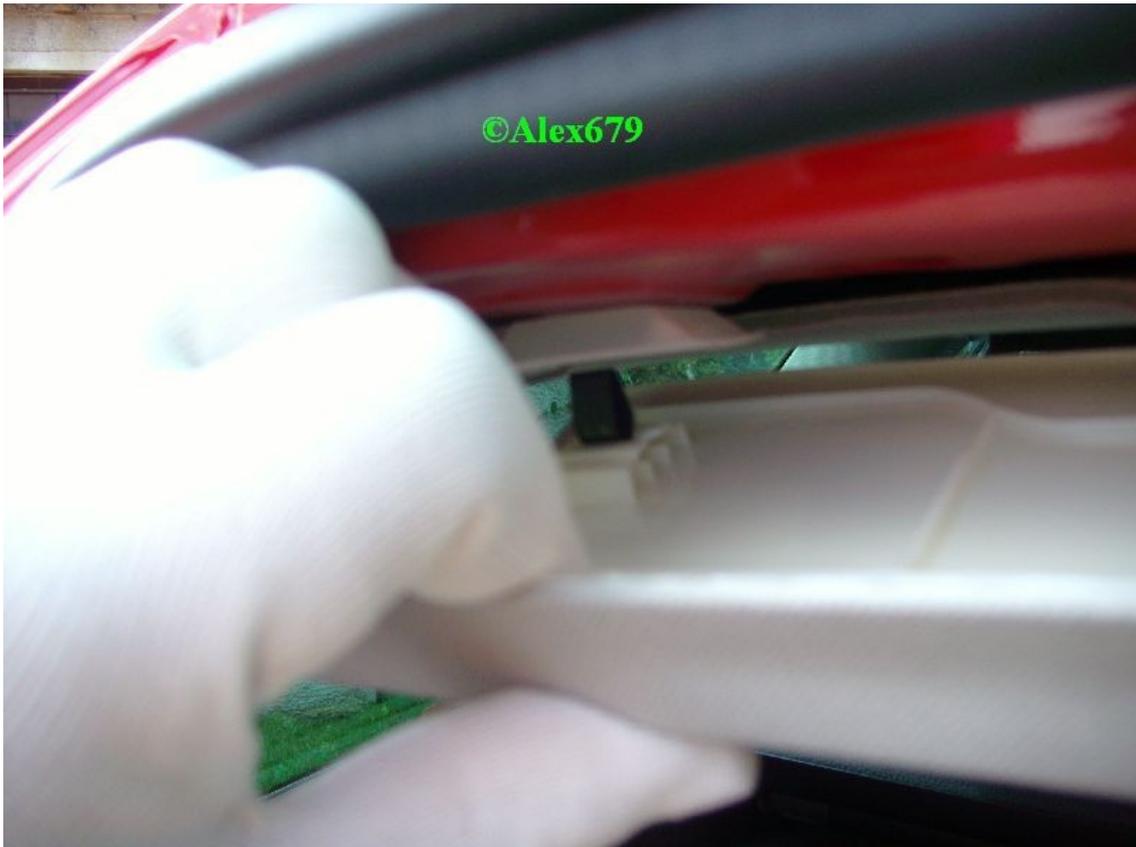


4 dieser Klammern halten die Verkleidung.

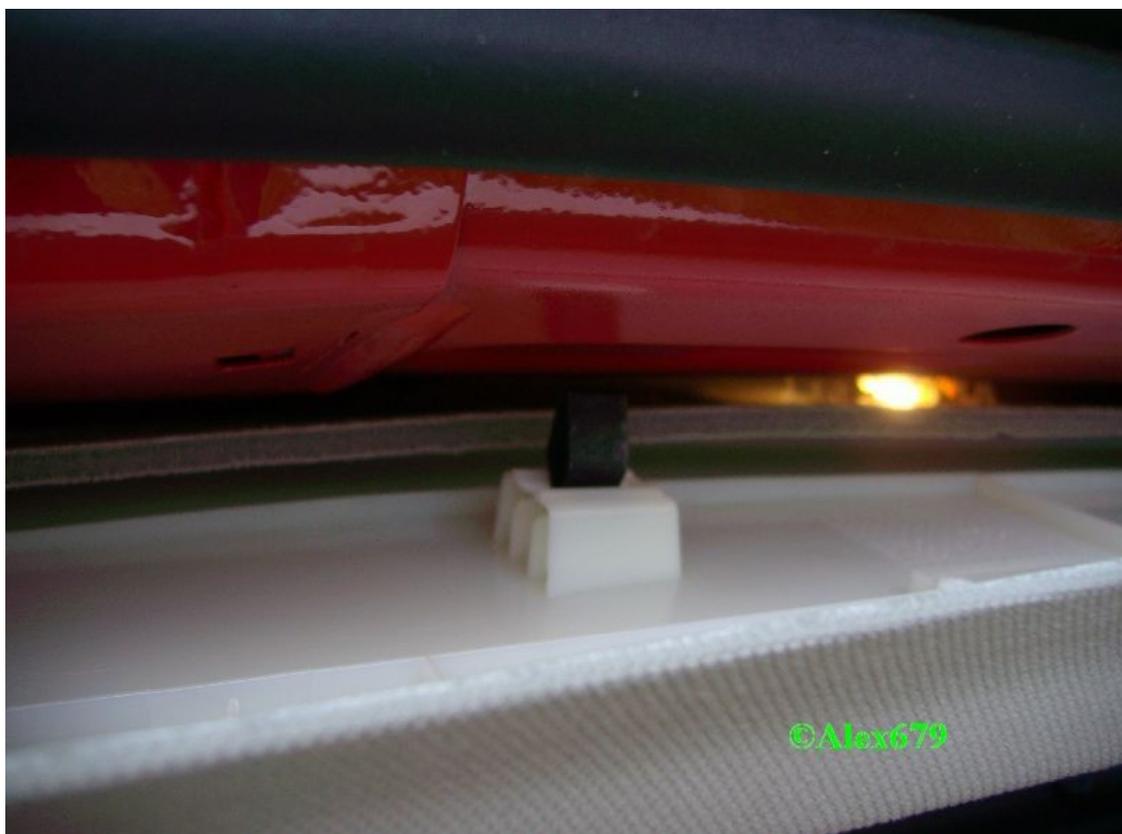

Himmel leicht nach unten drücken und man sieht schon das Zielgebiet




Diese 22-er Mutter hält die Antenne.

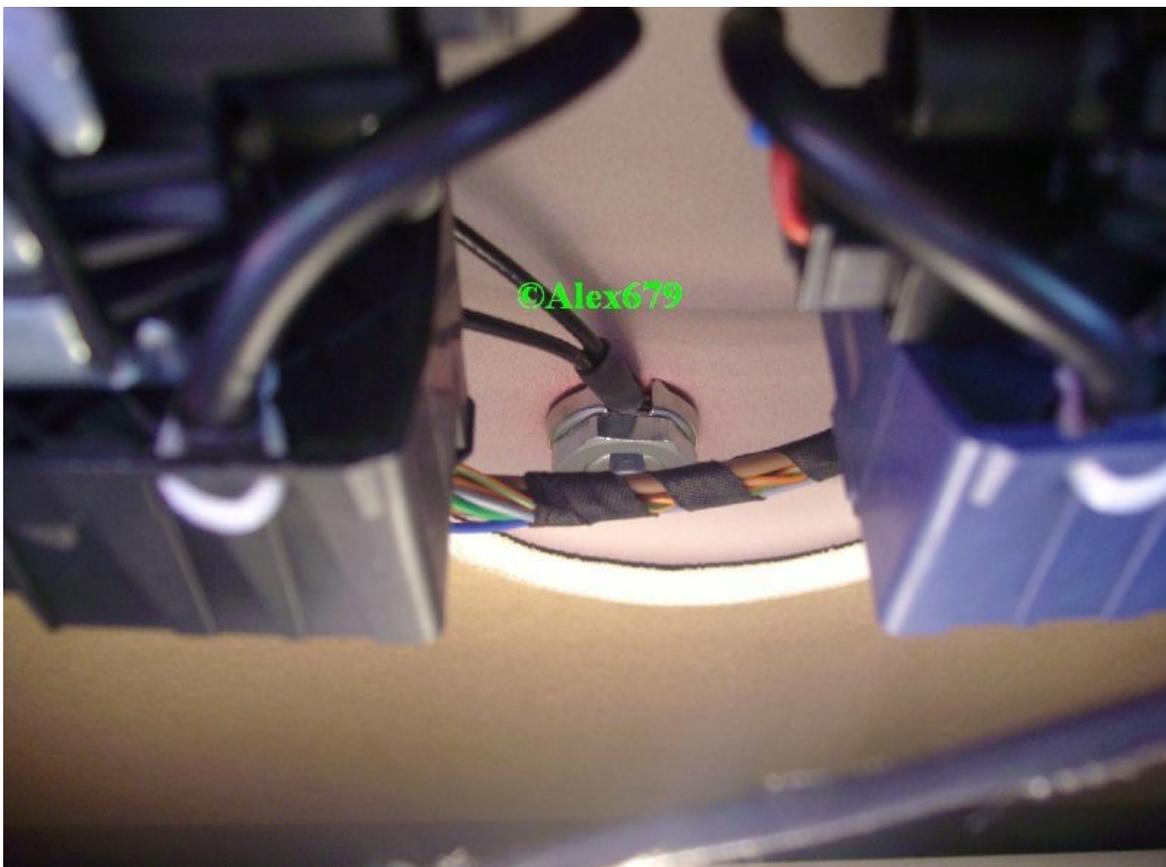

Die Steckverbinder für Navi/GSM ausklipsen.



Beide Verbinder rot und blau trennen (kleiner Schraubendreher oder Messerspitze sind sehr hilfreich dabei).

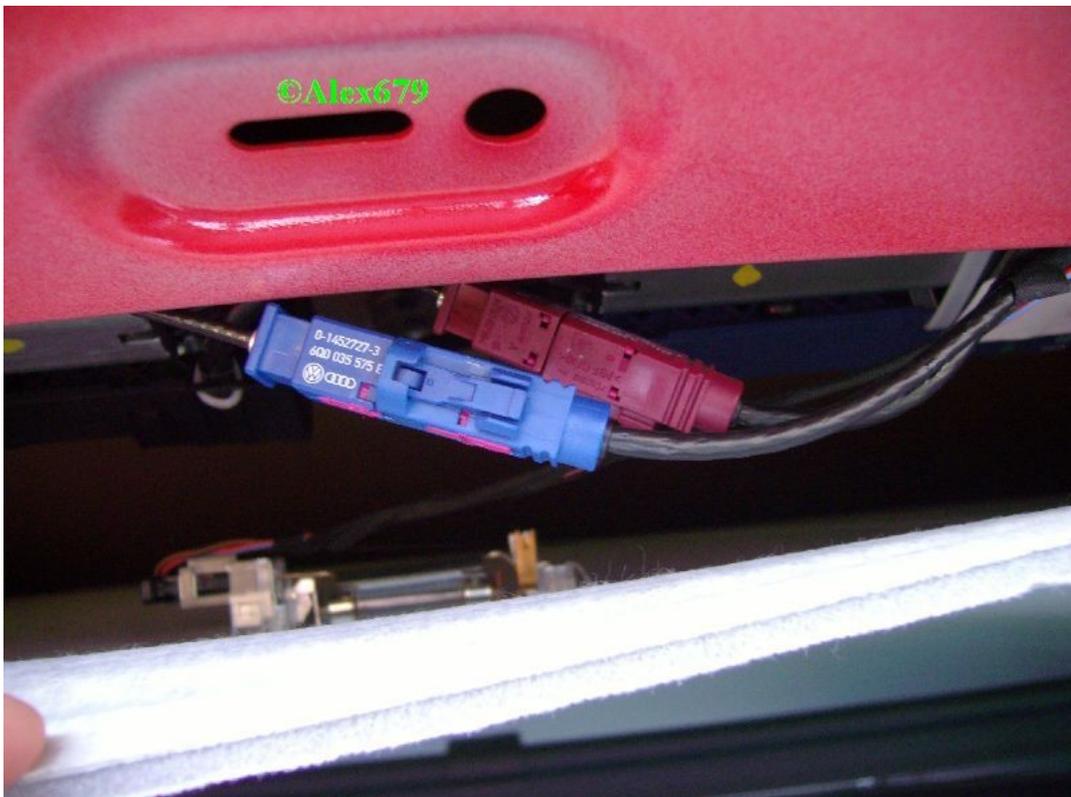

Kofferraumbeleuchtung ausclipsen, da man sich sonst unnötig den Arm zerkratzt beim schrauben.



Durch das Loch kann man auch gleich besser sehen ...



... wie man den 22 Ringschlüssel ansetzt und ob die Mutter beim Zusammenbau gerade "drauf sitzt".



Geschafft ... Antenne ist ab.



Nun wieder alles in umgekehrter Reihenfolge montieren, die Antennenstecker passen Plug and Play.

!!! VORSICHT !!! die Verkleidung am besten mit der Flachen Hand eindrücken und nicht verkanten, sonst verbiegen sich die Klammern.



Fertig



Größenunterschied VW Audi



VW



Audi



VW



Audi



Danke

Vielen Dank, dass diese Anleitung wieder allen Umbauwilligen zur Verfügung gestellt werden kann.